Monteringsanvisning Båtlyft

Medföljer i paketet:
2 x Bärarmar
2 x U-balk
4 x Kloss
6 x Sprint
4 x Brickor

1. Välj en lämplig placering för klossarna. De aktre klossarna bör monteras cirka 25 mm från badbryggans aktre kant, så att bärarmarna kan tippas 90 grader.

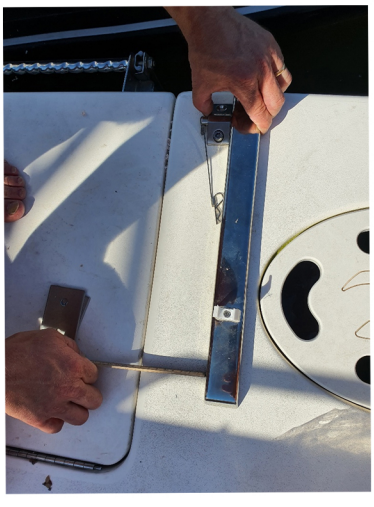

2. Lägg U-balken bredvid klossarna och använd sprintarna för att tillfälligt fixera U-balken i rätt läge.

3. Se till att båda U-balkarna kan monteras så att de är parallella, med ett minimiavstånd på 800 mm.

4. Klossarna ska monteras så att det är minst två tomma hål i U-balken, mellan dem. På så sätt kan båtlyftens läge justeras till ett aktre läge vid behov.

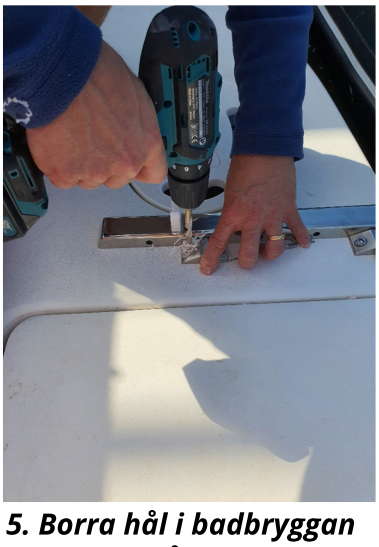

5. Borra hål i badbryggan för genomgående M8-bult (medföljer ej) om möjlighet finns att komma åt under/inuti badbryggan.

6. Använd tätningsmassa för marint bruk och montera klossarna med genomgående syrafast bult. Använd låsmutter och medföljande bricka på undersidan av badbryggan.

7. Sedan är det bara att montera bärarmarna på U-balken, med de medföljande sprintbultarna.
8. Maxvikten 40 kg per bärarm är beräknad när lyften är monterad i främre läget.

Obs! Plastclipsen på U-balken är till för att hålla bärarmarna på plats när båtlyften inte används. När det står en båt i båtlyften måste båten förankras i själva badbryggan. Båtlyften fungerar endast som ett stöd för båtens skrov.